FUJIIRYOKI

가정용

CALM PLUS+

마사지 체어
모델명 : MR6000

첨부문서

보증서 포함
뒤표지에 있습니다.

각 부분의 설치 방법에 대해서는, 6~10 페이지에 따라 설치하여 주십시요.

사용하시기 전에

- 안전상의 주의 …… 2
- 안마의자 배치 …… 6
- 사용전 …… 9
- 각부 명칭 및 기능 …… 11

사용법

- 안마의자 각도 조절 …… 15
- 설정 …… 16
- 자동 프로그램 …… 17
- 수동 프로그램 …… 19
- 설정법 …… 21

유지보수

- 청결 및 유지보수 …… 24
- 문제 해결 …… 25
- 사양 …… 26

B급 기기
(가정용방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급)
전자파 적합기기로서
주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로
하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

FUJIIRYOKI MR6000 전기마사지기를 구입해 주셔서 감사합니다.

사용하기 전에 사용설명서를 읽어 보신 후 숙지하여 안전하고 편리하게 사용을 하시기 바랍니다.
또한, MR6000은 사용자에게 별도의 고지 없이 제품의 성능향상을 위하여 사전예고 없이 변경될 수 있으며, 사용설명서의 내용 및 이미지가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이점 양해바랍니다.

사용설명서를 읽은 후 다른 사용자가 볼 수 있도록 잘 보관하여 주시고, 제품 양도시 사용설명서를 같이 양도하여 주세요.

안전상의 주의

- 사용하시기 전에 이 “안전상의 주의”를 잘 읽으신 후 올바르게 사용해 주십시오.
- 이곳에 표기된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하셔서, 사용하시는 사람과 다른 사람들에 대한 위해 및 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다.
- 표시와 내용은 다음과 같습니다.
- 모두 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주십시오.

⚠경고	잘못 사용하면 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 나타냅니다.
⚠주의	잘못 사용하면 사람이 상해를 입거나 *물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용을 나타냅니다.

*물적 상해란 가옥•가재도구 및 가축•애완동물에 가해지는 확대손해를 뜻합니다.

	⃠ 기호는 금지(해서는 안 되는 것)를 나타냅니다. (왼쪽 그림은 분해 금지)
	● 기호는 강제(반드시 지킬 것)를 나타냅니다. (왼쪽 그림은 전원 플러그를 콘센트에서 뽑기)

- 본 사용설명서를 읽으신 후에는 사용하시는 분이 언제든지 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하십시오.
- 본체 및 부속품을 폐기할 때는 지방 자치 단체의 조례 또는 규칙에 따라 처리하십시오. 자세한 내용은 각 지방 자치 단체에 문의해 주십시오.

⚠ 경고

이 기계는 히터를 내장하고 있어 표면이 뜨거워 지기 때문에 열에 민감하지 않는 사람은 충분히 주의를 기울이고 사용한다. 아래에 해당시 특히 주의한다.

- 노인, 병자, 스스로 조작할 수 없는 사람
- 피부의 온도 감각이 약한 사람
- 졸음을 유발하는 약(수면제, 감기약 등)을 복용한 사람
- 과음•피로가 심한 사람
- 혈행장애(당뇨병 등)가 있는 사람
- 의사로부터 주의를 받은 사람

저온 화상이나 탈수 증상을 일으킬 우려가 있습니다.

다음과 같은 사람은 사용 전에 의사에게 상담한다.

- 심장 페이스메이커 등의 전자 장해의 영향을 받기 쉬운 체내 이식형 의료용 전기 기기를 사용하는 사람
- 악성 종양이 있는 사람
- 심장에 장애가 있는 사람
- 임신 중, 또는 출산 직후인 사람
- 당뇨병 등에 따른 고도의 말초순환장애에 의한 지각장애가 있는 사람
- 피부에 창상이 있는 사람
- 안정을 필요로 하는 사람
- 온도 감각 상실이 확인되는 사람
- 체온 38° 이상(유열기)인 사람
  (예: 급성 염증 증상[권태감, 오한, 혈압 변동 등]이 심한 시기. 쇠약해져 있을 때.)
- 골다공증이 있는 사람, 척추가 골절된 사람, 염좌•근육 파열 등의 급성[동통성] 질환이 있는 사람
- 등뼈(척추)에 이상이 있는 사람, 또는 등뼈가 좌우로 굽어 있는 사람
- 디스크가 있는 사람
- 건초염인 사람
- 기타, 신체에 특히 이상을 느낄 때나 의료기관에서 치료 중인 사람

⚠ 경고

움직이지 않게 되거나 이상이 있는 경우는 즉시 전원 플러그를 뽑고 구입처 또는서비스센터에 점검•수리를 의뢰한다.

감전이나 누전•합선 등에 의한 화재의 우려가 있습니다.

목 주변을 마사지할 때는 마사지볼의 움직임에 주의한다. 또한, 목의 전방이나 과도하게 강한 마사지는 하지 않는다.

사고나 부상의 우려가 있습니다.

리클라이닝할 때나 다리 부분을 움직일 때는 반드시 주위(본체의 후면, 전면, 측면, 하단 등)에 사람이나 애완동물, 물건이 없는지 확인한다.

사고나 부상, 가재도구를 손상시킬 우려가 있습니다.

리클라이닝할 때나 다리 부분을 움직일 때는 아래와 같은 본체의 틈새에 손, 손가락, 다리 및 머리를 넣지 않도록 한다.

- 의자 아래쪽
- 등받이 부분과 좌석 부분, 암레스트의 틈새
- 다리 부분과 좌석 부분, 암레스트의 틈새
- 다리 부분의 아래쪽, 다리 부분의 뒤쪽
- 팔 부분과 암레스트의 틈새
- 등받이 부분 뒤의 틈새
- 작동중에는 발•다리 수납부에 발•다리가 정확하게 맞게 위치해 주십시요. 부상의 원인이 될 수 있습니다.

사고나 부상의 우려가 있습니다.

사용 전에는 반드시 등 패드를 올리고 등받이 부분의 커버가 찢어지지 않았는지 확인한다. 또 그 밖의 부분에도 찢어진 곳이 없는지 확인한다.(찢어진 부분이 아무리 작아도 즉시 사용을 중지하며 전원 플러그를 뽑고 수리를 의뢰하십시오.)

커버가 찢어진 상태에서 사용하면 감전이나 부상의 우려가 있습니다.

히터는 장시간 사용하지 않는다. 또한, 동일 부위에 장시간 접촉시키지 않는다.

저온 화상을 일으킬 우려가 있습니다.

비교적 낮은 온도(40~60°C)라도 장시간 피부의 같은 부위에 접촉하면 저온 화상의 우려가 있습니다.

저온 화상에 대하여

- 저온 화상은 피부의 깊은 곳까지 침투하여 붉은 반점이나 물집이 생기는 것이 특징입니다.
- 만일 붉은 반점이나 물집이 생겼을 때는 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.

다음과 같은 사람은 사용하지 않는다. 신체에 이상이 발생할 수 있습니다.

의사가 마사지를 금지한 사람
(예: 혈전[색전]증, 심한 동맥류, 급성 정맥류, 각종 피부염 및 피부 감염증(피하 조직의 염증을 포함) 등)

본체(등받이 부분, 다리 부분, 팔 부분)의 커버를 고의로 벗기거나, 찢거나, 잘라내지 않는다.
커버가 벗겨지거나 찢어진 상태로 사용하면 옷이나 머리카락이 말려들어 부상의 우려가 있습니다.

교류(AC) 220V 이외의 전원은 사용하지 않는다. 화재나 감전의 원인이 됩니다.

파손된 전원 코드나 전원 플러그를 사용하지 않는다.
감전이나 합선, 화재의 원인이 됩니다. 파손된 경우는 구입처 또는 서비스센터에 수리를 의뢰하십시오.

전원 플러그는 확실하게 끝까지 꽂아 넣고 쓰레기나 이물질이 부착되지 않도록 한다.
감전이나 합선•발화의 원인이 됩니다.

어린이나 스스로 의사표시를 할 수 없는 사람은 사용하지 못하도록 한다. 또한, 유아를 접근시키지 않는다.
감전이나 부상의 우려가 있습니다.

어린이를 의자 위에서 놀게 하거나 위에 태우지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 않는다. 감전의 우려가 있습니다.

안전상의 주의

⚠ 경고

욕실 등 습기가 많은 장소에서 사용하거나 보관하지 않는다.
감전•화재•고장•곰팡이•녹의 원인이 됩니다.

절대로 개조하지 않는다. 또한, 직접 분해, 수리를 하지 않는다.
발화하거나 이상 동작으로 인하여 부상을 입을 우려가 있습니다.

⚠ 주의

사용 시간은 1일 30분 정도까지로 한다. 또한, 동일 부위에 대한 연속 사용은 5분 이내로 한다.
장시간의 사용은 근육과 신경을 손상시킬 수 있습니다.

건강한 사람이라도 아래와 같은 사람은 반드시 의사와 상담한 후 사용한다.
● 노화에 의해 근육이 쇠약해진 사람이나 야윈 사람 ● 뼈나 내장에 기인한 요통이 있는 사람
● 타박상이나 염좌를 입기 쉬운 사람 ● 멀미가 심한 사람 ● 과거에 심장이나 내장 수술을 받은 사람
지키지 않으면 건강을 해칠 우려가 있습니다.

본 제품의 사용에 의해 발진, 발적, 가려움 등의 증상이 나타난 경우는 사용을 중지하고 의사에게 상담한다.
지키지 않으면 사고나 건강을 해칠 우려가 있습니다.

사용 후에는 본체의 전원 스위치를 “OFF”로 하고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.
어린이의 장난 등에 의한 사고의 원인이 됩니다.

수평한 장소에서 사용한다. 고장이나 사고의 원인이 됩니다.

조작 버튼과 타이머 등이 정상적으로 작동하는지 확인하고 나서 사용한다.
사고나 부상의 우려가 있습니다.

한동안 사용하지 않은 경우, 다시 한 번 사용설명서를 잘 읽고 본 제품이 정상적으로 작동하는지 확인하고 나서 사용한다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.

사용 전에 본체(등받이 부분, 다리 부분, 팔 부분)에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인한다.
사고나 부상의 우려가 있습니다.

다리 부분을 신축시킬 때 신축부에 손이나 다리를 올려놓지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.

사용 중에 신체에 이상을 느꼈을 때나 사용하여도 효과가 나타나지 않는 경우는 즉시 사용을 중지하고 의사에게 상담한다. 지키지 않으면 사고나 건강을 해칠 우려가 있습니다.

마사지볼이 원위치에 있는지 확인하고 나서 천천히 앉는다. 사고나 부상의 원인이 됩니다.

접지를 확실하게 장착한다.
접지를 장착하지 않으면 고장이나 누전 시 감전될 우려가 있습니다.

정전 시에는 즉시 전원 스위치를 “OFF”로 하고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.
다시 통전되었을 때 사고의 원인이 됩니다.

플러그를 뽑을 때는 전원 코드를 잡지 말고 선단의 전원 플러그를 잡고 뽑는다.
감전 또는 합선으로 인한 발화의 원인이 됩니다.

사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.
먼지와 습기로 절연 열화 상태가 되어 누전 화재의 원인이 됩니다.

손질 시에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다. 감전이나 부상의 우려가 있습니다.

⚠ 주의

전원 코드나 전원 플러그를 파손할 만한 행위는 하지 않는다. ● 흠집 내지 않기 ● 파손시키지 않기 ●가공하지 않기 ● 무리하게 구부리거나 잡아당기지 않기 ● 비틀지 않기 ● 묶지 않기 ● 무거운 것을 올려 놓지 않기 ● 끼워 넣지 않기 감전이나 화재, 고장의 원인이 됩니다.
식후 바로 또는 음주 후에는 사용하지 않는다. 기분이 안 좋아지거나, 사고나 부상의 우려가 있습니다.
난로 등 화기 근처에서 사용하거나 담배를 피우면서 사용하지 않는다. 또한, 전기장판 등의 난방기구 위에서 사용하지 않는다. 화재의 원인이 됩니다.
등받이 부분, 다리 부분, 어깨 부분, 팔 부분에 올라타거나 좌석 부분에 올라서지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
리클라이닝 중에는 다리 부분, 좌석 부분의 앞쪽, 등받이 부분 상부에 올라타지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
리클라이닝 중이나 다리 부분이 올라간 상태에서 무리하게 타거나 내리지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
동봉된 부속품 이외에는 사용하지 않는다. 고장의 원인이 됩니다.
손과 팔을 마사지할 때는 인조 손톱•시계•반지•팔찌 등의 단단한 물체를 착용한 채 사용하지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.
마사지를 할 때는 피어싱•귀걸이•목걸이•목도리 등의 장식품을 착용한 채 사용하지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.
머리에 머리 장식 등의 단단한 물체를 착용하고 사용하지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.
허리•엉덩이•허벅지를 마사지할 때는 옷(바지 등)의 주머니에 단단한 물체를 넣어 둔 채 사용하지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
맨살에 사용하지 않는다. 맨살에 직접 하는 마사지는 피부를 손상시킬 수 있습니다.
팔꿈치, 무릎, 머리, 복부에는 사용하지 않는다. 또한, 마사지볼 부분에 손이나 발을 끼워 넣지 않는다. 건강을 해치거나 부상의 우려가 있습니다.
마사지 작동 중에 전원 플러그를 뽑거나 전원 스위치를 “OFF”로 하지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.
사용 중에는 잠들지 않는다. 무의식 상태에서의 사용은 건강을 해치거나 부상의 우려가 있습니다.
사람이나 물건을 싣고 이동하지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.
본체에 2명 이상 타지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.
벤진•시너•알코올 등의 약품으로 닦지 않는다. 감전•발화의 원인이 됩니다.
마사지 목적 이외에는 사용하지 않는다. 고장이나 사고의 원인이 됩니다.
다른 치료기를 동시에 사용하지 않는다. 사고가 나거나 건강이 나빠질 우려가 있습니다.
나무 마루나 장판 등 흠집이 잘 나는 바닥면에서 끌거나 캐스터를 사용하여 이동하지 않는다. 바닥면에 흠집이 날 우려가 있습니다.
본체를 넘어뜨리거나 강한 충격을 주지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.
발바닥 롤러에 발끝을 맞추지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.
높은 음량으로 듣지 마세요. 장시간 높은 음량으로 들을 경우, 청력 손상을 야기할 수 있습니다.

안마의자 배치

설치에 필요한 공간

안마의자의 뒷공간은 벽으로부터 최소 35cm이상 여유를 두십시오.

주의

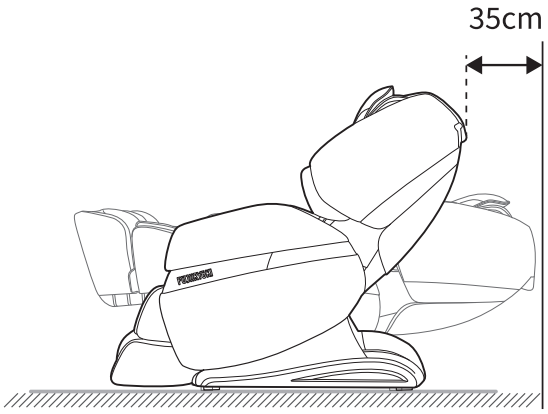

안마의자를 직사광선이나 고온 환경(난방기구 앞 등)에 노출시키지 마십시오. 지정된 장소에서 장기간 사용할때는 부드러운 쿠션을 깔아주는 것이 좋습니다. 매트를 평평하게 깔 때는 안마의자가 바닥에 닿는 부분과 사용자의 발이 바닥에 닿는 부분을 충분히 덮을 수 있는 크기여야 합니다.

안마의자를 옮기는 방법

양쪽 옆판의 아래쪽을 들어 올려 이동합니다. 제품이 무거우므로 허리에 무리가 가지 않도록 주의해주십시오.
(안마의자를 옮길때는 반드시 2인 이상의 인원이 필요합니다.)

주의

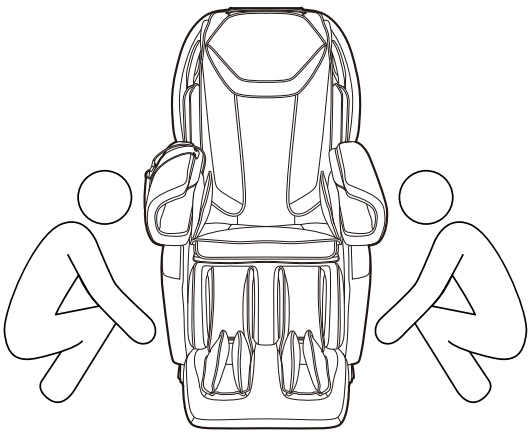

1. 목재와 같은 흠집이 나기 쉬운 바닥 위를 옮기는 경우는 안마의자를 들어서 옮겨주시기 바랍니다.
2.나무 바닥을 이동할 때는 캐스터(바퀴)로 인한 바닥 손상을 막기 위해 의자를 들어서 옮기는것을 권장합니다. 또한 안마의자를 놓을때는 바닥 손상 방지를 위해 완전히 평행한 상태에서 놓아 주십시오. 바닥 보호용 매트등을 깔아두는것을 권장합니다.
지정된 위치에 안마의자를 놓기 전에 손이나 발이 무거운 안마의자에 끼이지 않도록 주의 하십시오.

한 사람이 안마의자를 이동시키는 방법

안마의자 뒷쪽의 캐스터(바퀴)를 이용합니다.
아래 그림과 같이 안마의자를 뒤로 약 45° 각도로 젖힙니다.

주의

주의: 안마의자를 너무 기울이지 않도록 주의해주십시오.
안마의자가 뒤로 넘어가 부상이나 제품손상의 위험이
발생할 수 있습니다.

1. 제품을 이동하기 전 반드시 전원을 종료하여,
등받이와 다리받침대가 수납위치로 돌아가게
해주십시오. 그 후 전원코드를 뽑아 주십시오.
2. 안마의자를 이동할때는 사람이나 애완동물,
물건등이 안마의자 위에 있지 않도록
주의해주십시오.
3. 캐스터(바퀴)로 안마의자를 이동할때는,
높이 약 2cm가 넘는 장애물이나 넓이
2cm를 초과하는 틈은 피해주십시오.
4. 안마의자의 캐스터(바퀴)는 장거리
이동에 적합하지 않습니다. 50m 이상
이동시는 구간별로 나눠서 천천히 이동해
주십시오.

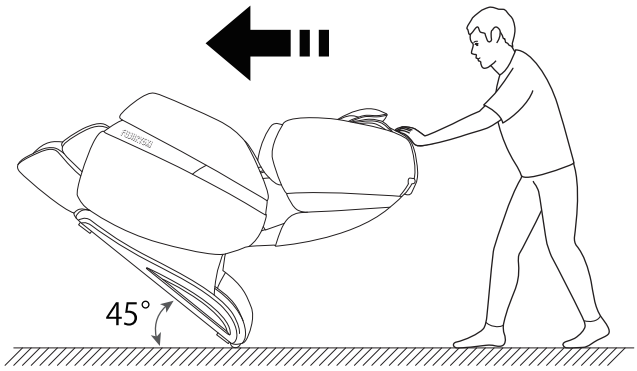

안마의자 배치

팔걸이 설치법

1. 최적의 포장을 위해 팔걸이부는 수납위치상태로 박스안에 들어갑니다.
2. 안마의자를 사용하기 전에 반드시 아래 그림과 같이 팔걸이부의 고정키를 옆으로 돌려 해제 후, 팔걸이를 양 옆으로 넓게 밀어 주십시오.
3. 양측 팔걸이가 완전히 넓게 벌어지면 고정키를 다시 아래방향으로 돌려 팔걸이를 고정시켜 주십시오.

주의

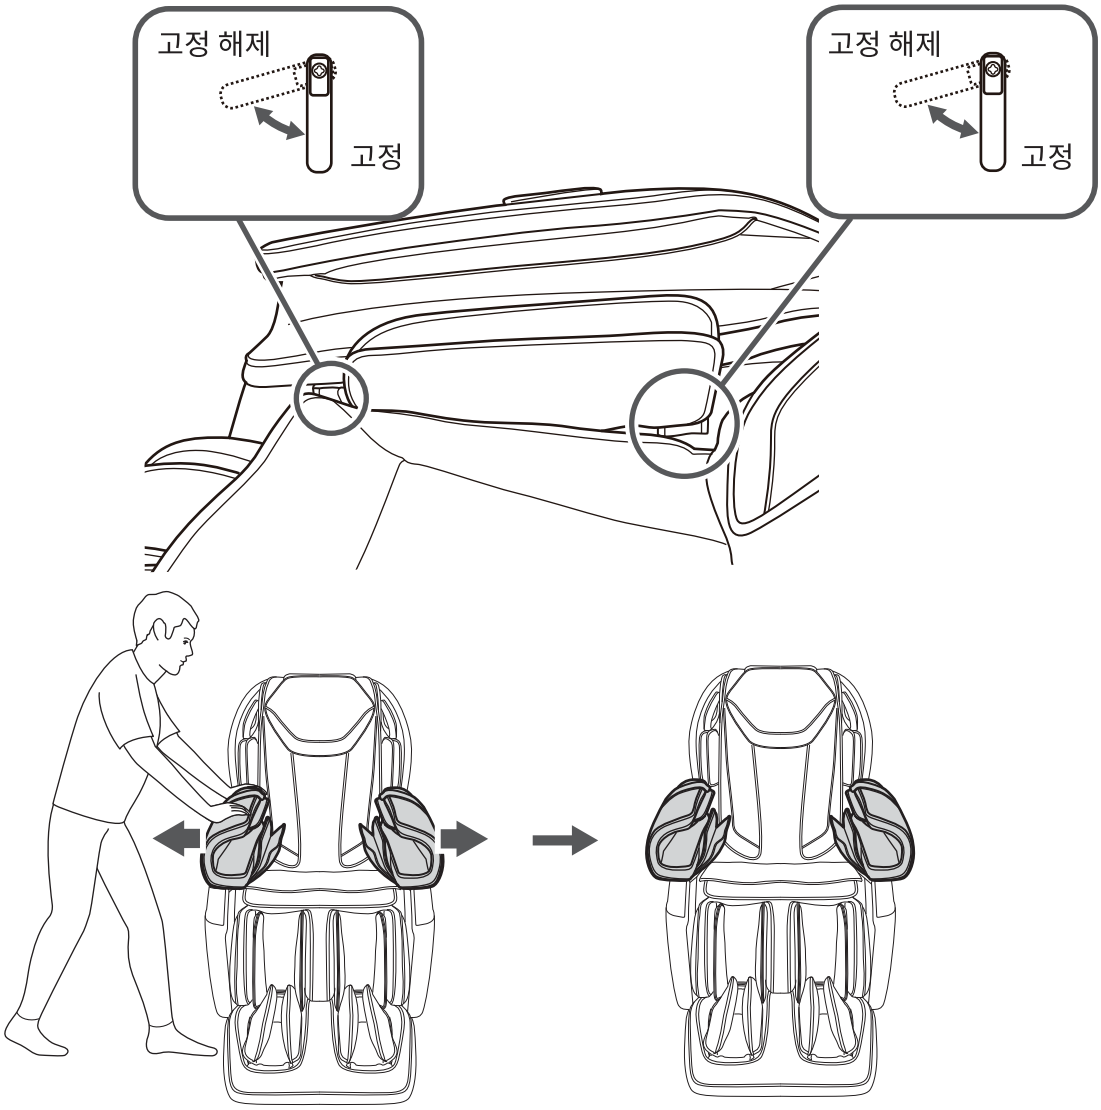

팔걸이를 완전히 바깥쪽으로 위치 시키지 않을 경우, 작동 중 에러음이나 작동정지가 발생할 수 있습니다.

사용전

주위 확인

안마의자 주변에 사람이나 애완동물, 기타 물건등이 없는지 확인해 주십시오.

주의

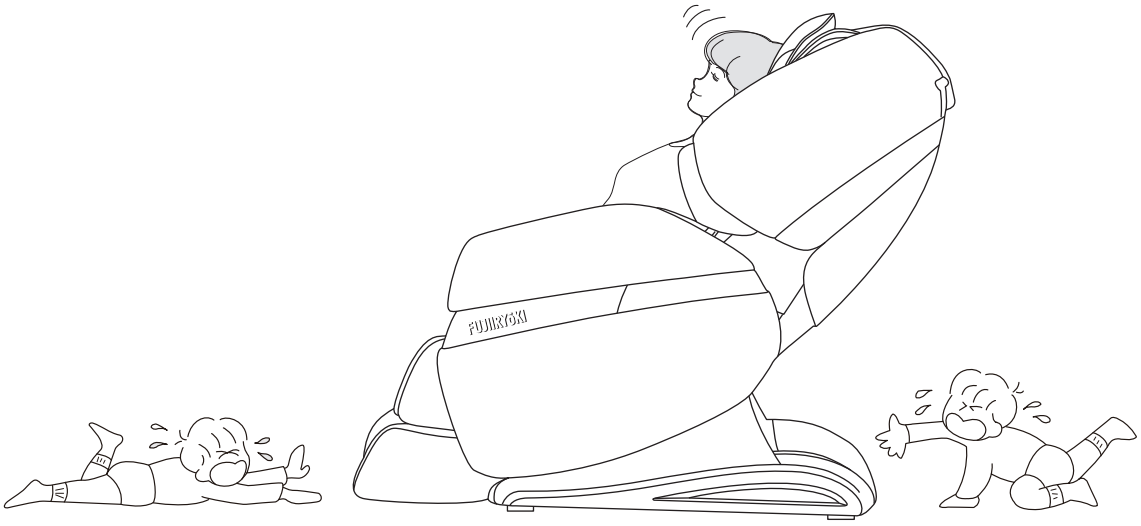

끼임방지 기능

끼임방지 시스템 설명

등받이 밑부분에 끼임방지 기능이 적용되어 있습니다.
등받이를 올리거나 내릴때 장애물이 끼임방지 탐지영역에 닿으면 안마의자의 동작이 정지됩니다.
그 경우, 등받이 밑부분의 장애물을 제거해 주십시오.

주의

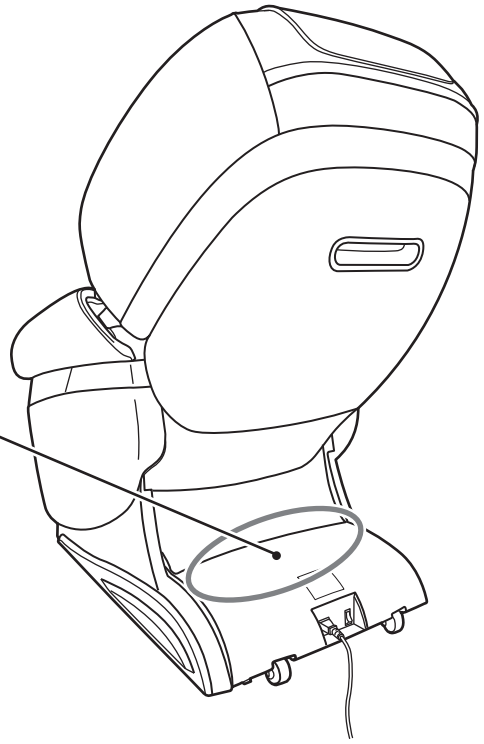

끼임방지 센서는 안마의자 하단의
커버 위에 설치되어 있으며, 등받이
후면과의 끼임을 방지합니다.

각부 명칭 및 기능

의자

전면부

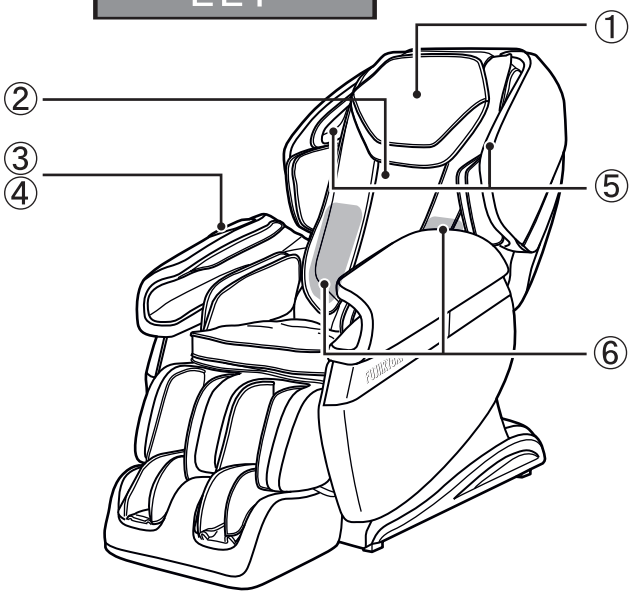

①머리 패드
마사지 중에는 뒤로 젖혀 주십시오

②등 패드
등받이 깊숙히 몸을 기대어 주십시오

③리모컨
마사지 시작

④리모컨 수납 주머니
리모컨을 수납합니다

⑤블루투스 스피커
블루투스 스피커를 통해 음악을 즐기세요

⑥온열
등 패드 내장 온열 히터

뒷면부

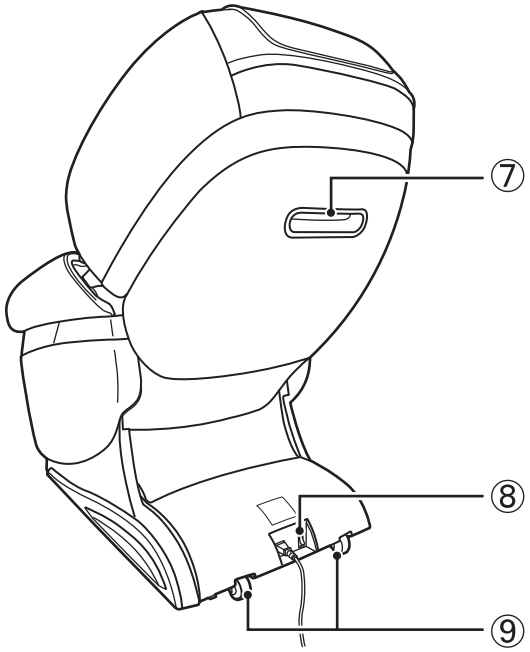

⑦핸들
안마의자를 들때 손잡이부

⑧전원 스위치
전원을 켜거나 끕니다

⑨이동용 캐스터(바퀴)

각부 명칭 및 기능

마사지 범위

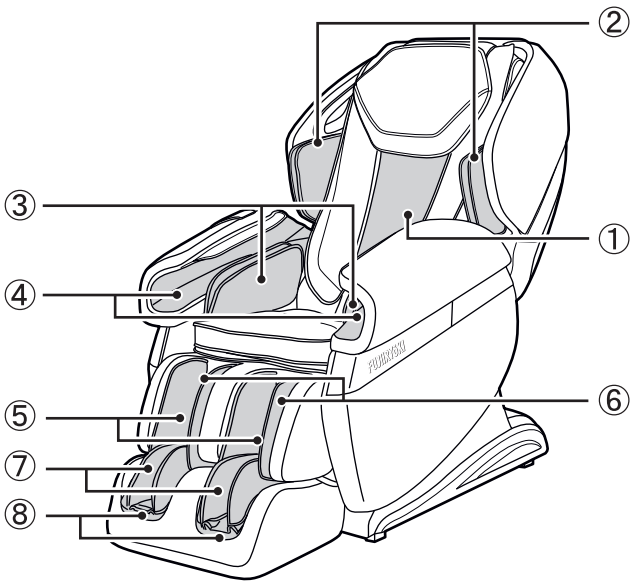

① 등받이부
마사지볼이 등 전체를 마사지 합니다

② 어깨부
어깨를 에어백으로 마사지합니다

③ 골반부
골반주변을 에어백으로 마사지합니다

④ 팔
손과 팔을 에어백으로 마사지합니다

⑤ 종아리
종아리 에어 마사지

⑥ 종아리 뒷면
종아리 뒷면 롤러 마사지

⑦ 발목
발목 에어 마사지

⑧ 발바닥
발바닥 롤러 마사지

리모컨

● 마사지 선택

①	⏻	전원 버튼	전원 켜기 / 끄기
②	⏸	일시정지 버튼	누르면 마사지를 일시적으로 중지하며, 한번 더 누르면 마사지를 재개합니다.

각부 명칭 및 기능

리모컨: 홈 메뉴

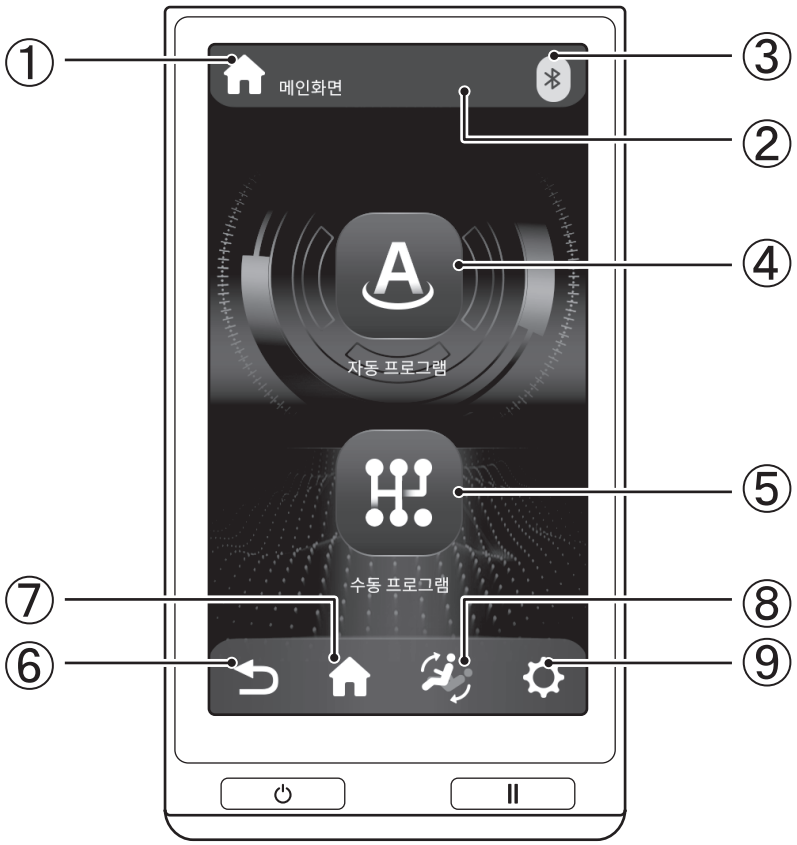

●상태 표시영역

①	메인화면	선택 표시	현재 선택한 내용을 표시합니다
②	15 분	시간 표시 영역	현재 남은 시간을 표시합니다
③		블루투스 표시	블루투스의 연결상태를 표시합니다

●마사지 선택

④		자동 프로그램	12가지 자동 프로그램을 선택할 수 있습니다
⑤		수동 프로그램	원하는 마사지 옵션을 수동으로 선택할 수 있습니다

● 공구

⑥		돌아가기 버튼	현재 가동중인 마사지 화면으로 돌아갑니다
⑦		홈	홈 스크린을 표시합니다
⑧		안마의자 각도조절	안마의자의 각도를 조절합니다
⑨		설정	다양한 설정을 조절할 수 있습니다

사용법

안마의자 각도 조절

1. 버튼을 눌러 원하는 각도를 조절하십시오.

• 수동으로 조절하는 경우, 조절버튼을 계속 누르고 계십시오.

등받이 올리기 / 등받이 내리기	안마의자 각도 조절 버튼	등받이 각도를 조절합니다
다리 올리기 / 다리 내리기	다리 조절 버튼	다리받침대의 각도를 조절합니다

자동 각도 조절

1. 원하는 각도의 버튼을 누르면 자동으로 안마의자가 그 각도까지 도달합니다.

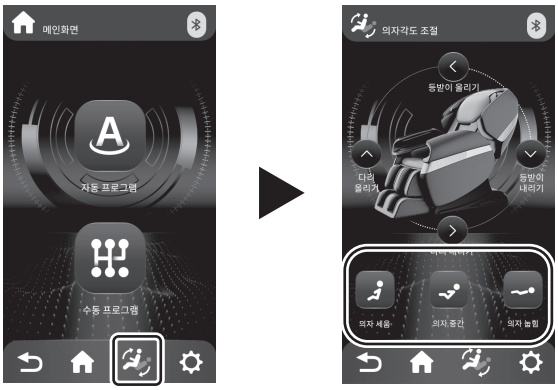

의자 세움	의자 세움	등받침대와 다리받침대의 각도가 원래의 수납상태로 돌아갑니다
의자 중간	의자 중간	마사지에 적절한 각도로 안마의자를 자동으로 움직입니다
의자 눕힘	의자 눕힘	안마의자가 최대한 누울수 있는 각도로 이동합니다

사용법

설정

1. 설정 버튼을 누르십시오.

2. 원하는 설정을 조절합니다.

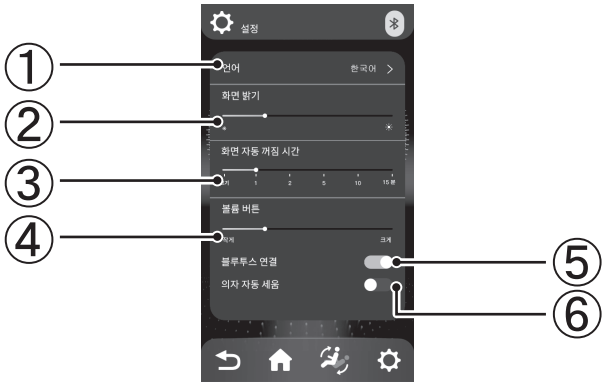

①	언어	언어 설정	표시 언어를 바꿉니다.
②	화면 밝기	화면 밝기	리모컨 화면의 밝기를 조절합니다.
③	화면 자동 꺼짐 시간	화면 자동 꺼짐 시간	일정시간동안 조작이 없을 경우, 리모컨 화면이 꺼지는 시간을 조절합니다.
④	볼륨 버튼	음량 조절	리모컨 버튼 및 경고음의 음량을 조절합니다. (블루투스 음량조절은 휴대기기에서만 가능합니다.)
⑤	블루투스 연결	블루투스 연결	블루트스 기능을 켜거나 끕니다.
⑥	의자 자동 세움	의자 자동 세움	마사지 종료시 안마의자를 자동으로 세우는 기능을 켜거나 끕니다.

사용법

자동 프로그램

1. 전원을 켭니다.

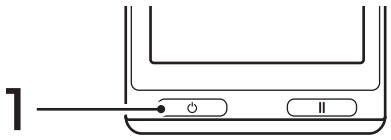

2. 자동 프로그램 버튼을 눌러 코스를 선택합니다.

【홈 화면】 【전신 코스】 【스트레치 코스】 【부위집중 코스】

3. 체형검색이 자동으로 시작됩니다.

【 체형검색이 진행중입니다 】 【 마사지볼의 어깨 위치를 수동으로 조절할 수 있습니다 】 【체형검색 오류】

- 만약 체형검색 오류 메세지가 뜨면, "체형검색 재시작"을 눌러주십시오.
- 올바른 체형검색을 위해 몸을 안마의자의 등받이에 깊숙히 기대어 주십시오.
- 만약 체형검색 후 마사지볼의 어깨위치가 올바르지 않은 경우, 화살표 위 /아래 를 눌러 어깨위치를 수동으로 조절해 주십시오. 그 후 확인버튼 을 눌러주십시오.

4. 자동 프로그램이 시작됩니다.

【마사지 화면】

사용법

●홈 메뉴

	자동 프로그램	12가지 자동 프로그램 선택 : 전신코스 4종, 스트레치 코스 4종, 부위집중 코스 4종.
	수동 프로그램	수동 프로그램을 시작합니다. 상세한 내용은 26페이지를 참조해 주십시오.

●자동 프로그램 내용

전신 코스

	피로회복 마사지	전신에 뭉친 근육과 피로를 포괄적으로 풀어주는 마사지 코스.
	주무름 마사지	가벼운 두드림과 부드러운 압박으로 긴장을 완화시켜주는 코스.
	지압 마사지	근육을 보다 깊고 부드럽게 지압하여 릴렉스 효과를 촉진시켜주는 코스.
	릴렉스 마사지	부드럽고 유려한 주무름 위주의 보양 코스.

스트레치 코스

	요가 스트레치	포괄적인 움직임의 요가 프로그램으로 몸을 유연하게 이완시켜 주는 코스.
	집중 스트레치	전신을 집중적으로 보다 활기차게 스트레치 하는 코스.
	슬로우 스트레치	천천히 더 깊은 이완까지 도달하는 스트레치 코스.
	에어 스트레치	에어백만을 활용하여 편안하게 스트레치를 도모하는 코스.

부위집중 코스

	목	목 위주의 마사지 코스
	어깨	어깨 위주의 마사지 코스
	허리	허리 위주의 마사지 코스
	힙	엉덩이 위주의 마사지 코스

수동 프로그램

1. 전원을 켜십시오.

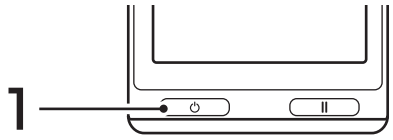

2. 수동 프로그램을 선택하십시오.

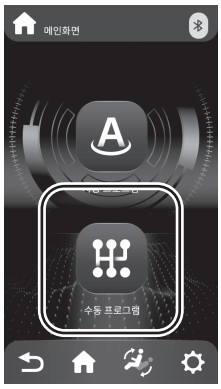

【홈 화면】

3. 수동 프로그램 시작.

현재 사용중인 마사지 기술을 표시

【수동 마사지 화면】

- 수동 프로그램을 선택하면, 기본 주무름 기술이 적용됩니다.
- 상세한 내용은 28페이지를 참조해 주십시오.

사용법

● 마사지 옵션

마사지 옵션	마사지 옵션 버튼	마사지 기술, 에어 마사지 설정, 마사지 범위를 설정합니다.

설정법

자동 프로그램

1. 각각의 설정은 취향에 맞게 조절 가능합니다.

자동 프로그램에서 "속도" 버튼은 무효합니다.

수동 프로그램

【마사지 기술 설정】

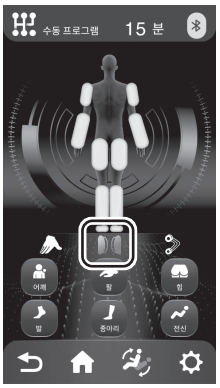

【에어 마사지 설정】

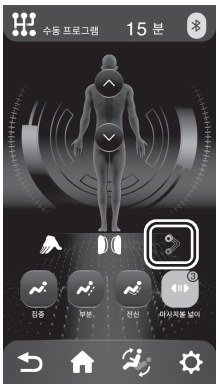

【마사지 범위 설정】

마사지 옵션 버튼을 눌러 마사지 기술, 에어 마사지 설정, 마사지 범위를 원하는 옵션으로 설정할 수 있습니다.
되돌아가기 버튼을 누르거나, 몇 초간 아무런 조작이 없을 경우, 마사지 동작 화면으로 이동합니다.

●의자 각도 조절

	의자 세움	등받침대는 올라가고 다리받침대는 내려감으로써 안마의자가 본래의 수납상태로 돌아갑니다
	의자 눕힘	등받침대는 내려가고 다리받침대는 올라감으로써 안마의자가 최대로 누운 상태가 됩니다

●동작중 화면에서의 마사지 옵션

	발 롤러	발 롤러를 켜거나 끕니다
	종아리	종아리 롤러와 종아리 에어 문지름 기능을 동시에 켜거나 끕니다
	온열	온열 기능을 켜거나 끕니다
	마사지볼 강도	버튼을 누를때마다 마사지 강도를 최대 4단계까지 조절할 수 있습니다
	마사지볼 속도	버튼을 누를때마다 마사지 속도를 최대 5단계까지 조절할 수 있습니다
	에어 마사지 강도	버튼을 누를때마다 에어 마사지 강도를 최대 5단계까지 조절할 수 있습니다

●마사지 옵션

	마사지 옵션 버튼	마사지 기술, 에어 마사지 설정, 마사지 범위를 설정합니다

●마사지 기술 설정 (수동 프로그램에 한정)

	주무르기	주무름 마사지 기술
	경쾌한 주무르기	속도변화가 더해진 주무름 마사지 기술
	두드림 주무르기	주무름 기술과 두드림 기술이 혼합된 마사지 기술
	경쾌한 두드림 주무르기	속도변화가 더해진 두드림 주무르기 기술
	지압	지압 마사지 기술
	지압 스트레치	지압 마사지에 스트레치 움직임이 더해진 기술
	롤링	롤링 마사지 기술

설정법

●에어 마사지 설정 (수동 프로그램에 한정)

	어깨 에어백	어깨 에어백을 켜거나 끕니다
	팔 에어백	팔 에어백을 켜거나 끕니다
	힙 에어백	힙 에어백을 켜거나 끕니다
	발 에어백	발 에어백을 켜거나 끕니다
	종아리 에어백	종아리 에어백을 켜거나 끕니다
	전신 에어백	모든 에어백을 동시에 켜거나 끕니다.

●마사지 범위 설정 (수동 프로그램에 한정)

	집중	마사지 범위를 선택합니다.
	부분	
	전신	
	마사지볼 넓이	버튼을 누를때마다 마사지볼의 넓이를 최대 3단계까지조절할 수 있습니다.(지압, 지압 스트레치, 롤링 기술에 한정)
	마사지볼 위치 조절	위치조절은 마사지볼의 범위 설정이 [집중], [부분]에 한해 조절 가능합니다.

●블루투스 오디오 재생 방법

1. 스마트 장치의 설정에서 블루투스를 켜 주십시오. 자동으로 디바이스 검색을 시작합니다.

2. 스마트 장치가 해당 안마의자의 블루투스명칭(MR6000)을 찾으면 클릭하여 연결해 주십시오.

3. 스마트 장치의 음원을 찾아 재생하여 주십시오.

청결 및 유지보수

인조가죽과 플라스틱 부분을 깨끗히 닦아 주십시오.

표면을 부드러운 마른천으로 닦아줍니다.

■안마의자를 닦을때 시너나 가솔린등의 화학물을 사용하지 말아 주십시오.
■시판 중인 가죽 관리 제품을 사용하실때는 사용 지침을 준수 해 주시기 바랍니다.
■안마의자의 인조가죽이 부분적으로 더러워지면 다음과 같은 방법으로 닦아 주시기 바랍니다.

①부드러운 천을 3~5% 중성세제가 함유된 물이나 뜨거운 물에 담가 충분히 짜냅니다.
②위의 부드러운 천을 사용하여 가죽 표면을 닦으십시오.
③깨끗한 물에 적셔서 짜낸 부드러운 천으로 세정액을 닦아냅니다.
④부드러운 천으로 닦아냅니다.
⑤자연 건조시킵니다.

■얼룩 제거가 어려울 때는 시판 중인 멜라민 형태의 중성 세정제에 담근 후 안마의자를 닦으십시오.
■헤어 드라이어를 사용하여 표면을 건조시키지 마십시오.
■색상이 들어간 천으로 의자를 닦을 때는 천의 색상이 인조가죽의 표면을 더럽힐 수 있으므로 주의해 주십시오.
■이 부품은 변색의 원인이 되므로 플라스틱과 함께 오랫동안 보관하지 마십시오.
■인조가죽은 헤어 드라이기에 의해 변색될 수 있으므로 주의해 주십시오.

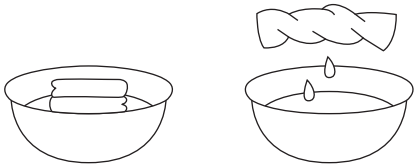

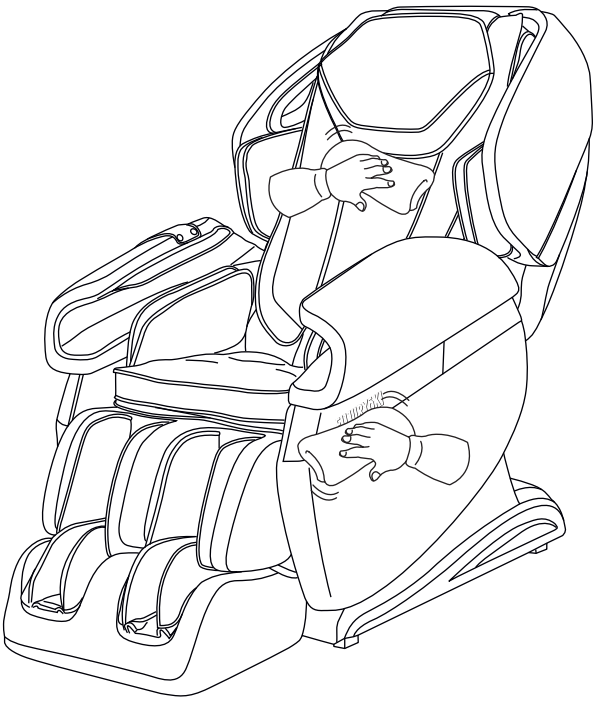

문제 해결

문제점	등받이가 일정 각도에 도달 했을때 각도 조절 버튼을 눌러도 더 이상 변경되지 않으며 연속적으로 "삐, 삐" 소리가 납니다.
해결책	제품의 구조 설계 및 인체공학적 요구 사항으로 인해 자세 조정을 위한 제한적인 보호 조치가 있습니다. 안마의자가 한계에 도달하면 알림음이 울리도록 설계되어 있습니다.

문제점	안마의자의 작동 정지
해결책	과열 방지 기능이 활성화된 상태에서 45분 동안 연속적으로 제품을 사용했을 가능성이 있습니다. 제품의 플러그를 뽑고 60분 동안 식힌 후 다시 사용해 주십시오.

문제점	안마의자의 각도 조정 중에 삐걱거리는 마찰음이 발생합니다.
해결책	본 제품은 환경 친화적이며 부식 방지 소재를 사용하고 있습니다. 이러한 재료의 고유한 특성으로 인해 상대적인 운동점에서 약간의 마찰 소음이 발생할 수 있으며, 이는 정상으로 간주됩니다. ※주의: 안마의자 작동 중 천 또는 부품에서 찢어지는 소리가 들리면 즉시 사용을 중단하고 검사를 위해 전문가의 도움을 요청하십시오.

문제점	마사지볼이 어깨나 목의 위치까지 도달하지 않을 경우.
해결책	머리가 머리 받침대에 닿지 않거나 등이 등받이에 닿지 않을 경우 체형 감지 과정에서 어깨 위치가 실제 위치보다 낮아질 수 있습니다. 안마의자의 가장 깊은 위치에 앉아 머리를 머리 받침대에 올린 후 처음부터 다시 체형검색을 시작해 주십시오.

문제점	안마의자가 손상되었습니다. 전원 코드 또는 전원 플러그가 비정상적으로 가열되고 있습니다.
해결책	사고 예방을 위해 공인 서비스 센터에 즉시 연락하시기 바랍니다.

이 제품에 대한 불확실성이나 질문이 있으시면 언제든지 지정된 서비스 센터에 문의해 주시기 바랍니다.

사양 및 제품보증서

품명	전기마사지기
모델명	MR6000
전원	220V~60Hz
시간	15분
소비전력	140W
제조국가	중국

제품보증서

제 품 명	전기마사지기
모 델 명	MR6000
설 치 일 자	년 월 일
보 증 기 간	설치일자로 부터 12개월
고 객 명	
전 화 번 호	
주 소	
서비스센터	1668-0996

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받을 수 있습니다.
2. 무상 서비스기간은 설치일로부터 산정되며 설치일자를 기재 받으시거나 제조사의 전산에 자동으로 입력이 됩니다.
3. 기본 무상 A/S기간(12개월)외 추가 무상 A/S기간이 적용된 분들은 제조사(수입사) 전산에 자동등록되어 관리합니다.
4. 본 제품은 개인, 가정용으로만 사용하시기 바랍니다.
   가정용 이외의 용도로 사용할 경우, 무상 A/S기간이 단축되어 적용됩니다.
5. 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
6. 본 보증서는 재발행 하지 않습니다.
7. 무상, 유상 A/S 서비스 기준은 당사가 규정한 A/S품목에 준하여 적용됩니다.
   [고객 서비스 안내 P27페이지 참고]

무상 A/S 부품	제품 내부의 마사지 볼을 운용하는 기계류
	전원보드, 메인보드, 모터, 에어펌프류
	내부 전기선, 전자선, 에어 호스류

유상 A/S 부품	외부 가죽커버, 내부 가죽커버, 외피, 내피 전체
	리모컨, 케이블
	고객 파손에 의한 부품

※ 소음은 고장이 아닙니다.
1. 서비스 기간 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 설치일로부터 보증서의 기간동안 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 공동, 다중이용시설이나 영업용으로 사용시 무상서비스는 단축 적용됩니다.

● 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.
1. 제품내에 액체류, 이물질을 투입하여 고장이 발생할 경우
2. 제품에 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생할 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
4. 제조사의 정품 부품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
5. 사용전압을 잘 못 사용하여 고장이 발생할 경우
6. 고객이 제품을 임의 분해할 경우
7. 제조사의 서비스센터 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생할 경우
8. 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우
9. 사용설명서 내에 있는 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
10. 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
11. 고객의 사용빈도나 부주의로 수명이 단축된 소모품
12. 지속적인 햇빛, 자외선 노출로 인한 외관 사출이 탈색 및 변색이 된 경우

● 본 제품은 아래와 같은 사유로 반품 및 교환이 불가합니다.
● 설치 후 사용시 제품의 가치가 현저히 하락하여 새제품으로 판매가 불가능합니다.
1. 개인 변심으로 인한 교환 및 반품불가 (색상변경, 가격변동 등)
2. 제품의 중요한 수리를 요하는 하자가 아닌 경우, 설치 후 교환 및 반품 불가하며 A/S로 진행합니다.
3. 개인차(안마강도, 신체사이즈)로 인한 교환 및 반품불가 (구매 전 제품 테스트 권장)

A/S 서비스센터 : 1668-0996

FUJIIRYŌKI